

## jafo-HERMETIC WU Fugenabdichtung



### Verlegerichtlinie

Fugen mit der **jafo-HERMETIC WU PE Rundschnur 25/40 mm** verfüllen und mind. 25 mm tief einbringen.



Anschließend mit **jafo-HERMETIC WU Primer** die Betonflanken benetzen




Als nächsten Schritt den Schlauchbeutel und die Düsenkappe ein- bzw abschneiden und mit der elektr. Fugenpresse das **jafo-HERMETIC WU Fugendicht** einbringen.



Nach Einbringung des **jafo-HERMETIC WU Fugendicht**, die Fuge mit der Spachtel glatt abziehen!



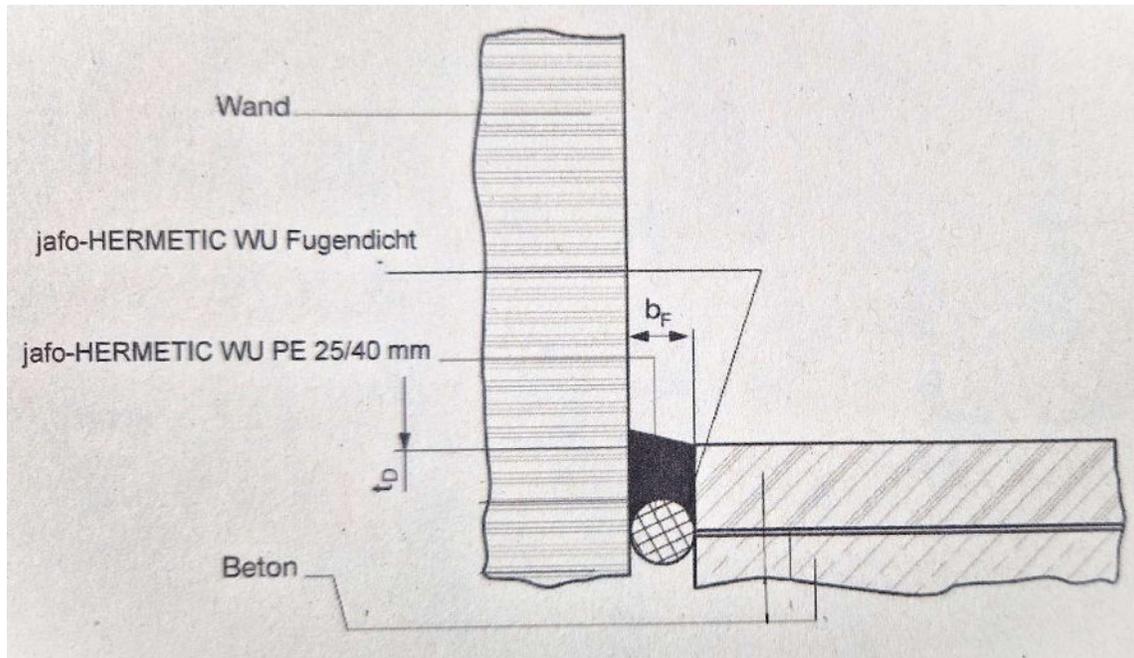

Hinweis:

Fugenbreite mind. 20 – 30 mm

Fugentiefe für das Einbringen des jafo-HERMETIC WU Fugendicht → mind. 25 mm

Weiter Einsatzmöglichkeiten wie z. B. Anschlussfugen, Arbeitsfugen, Scheinfugen etc.



Achtung:

Das **jafo-HERMETIC WU Fugendicht** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für das **jafo-HERMETIC WU Fugendicht** sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate.

**Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen!**

**Anmerkung:** Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installierung der Produkte galt.

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Ihr Ansprechpartner: Peter Turtenwald  
Mobil: 0151/1886672  
eMail: [p.turtenwald@jafoplast.de](mailto:p.turtenwald@jafoplast.de)

**jafoplast GmbH**  
Standort HANNOVER  
Eisenstraße 18  
30916 Isernhagen  
Fon: 0511 97369 – 0  
Fax: 0511 97369 – 17

Standort Dresden  
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11  
04720 Döbeln  
Fon: 03431 71780-0  
Fax: 03431 71780-17

[info@jafoplast.de](mailto:info@jafoplast.de)  
[www.jafoplast.de](http://www.jafoplast.de)

